



## 【取付例1】 該当車種:トヨタ車 リアラゲッジランプなど バルブ形式:T8×29

作業を行う前に必ずランプのスイッチを「OFF」にしてください。

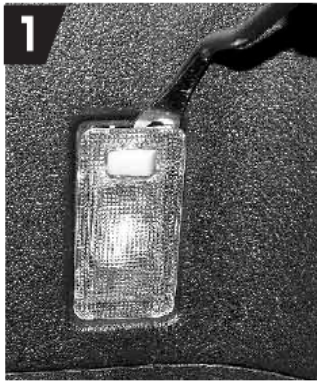


1 内張りはがしなどを使用して、ツメのかん合を外します。次にコネクターを外し、リアラゲッジランプユニットを外します。

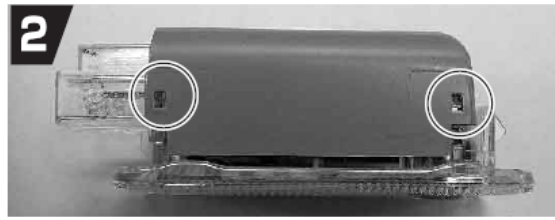


2

ビニールテープを巻いた先端の細いマイナスドライバーを使用して、ツメのかん合部分(○印)2箇所を外します。反対側のツメ2箇所も同様にツメのかん合を外し、グレーのカバーを取外します。(グレーのカバー取付けの際は、必ず元通り取付けてください。)

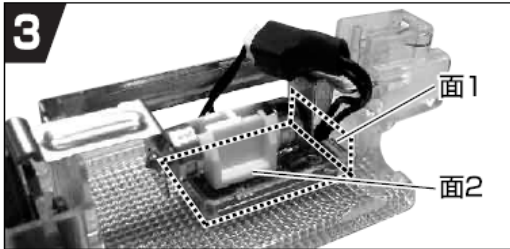

3 純正ランプが熱くないことを確認して外します。LEDランプとT8×29用電源ユニットを接続します。LEDランプをレンズと電源端子の間に割り込ませ、面1・面2の2面が接するようにし、電源ユニットを口金に取付けます。

**注意** 電源ユニットとLEDランプに隙間が生じる場合は、付属の両面テープで固定してください。

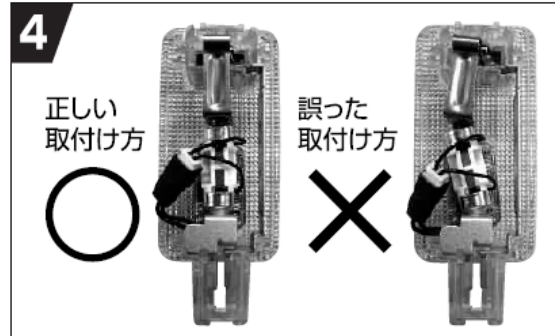


4

正しい取付け方 誤った取付け方  
電源ユニットと灯具の端子は真っ直ぐになるよう取付けてください。曲がった状態で取付けると、接触不良の原因となります。外したグレーのカバーを元に戻し、コネクターを接続してください。


## 【取付例2】 該当車種:トヨタ車 カーテシランプなど バルブ形式:T10

作業を行う前に必ずランプが点灯しないことを確認してください。

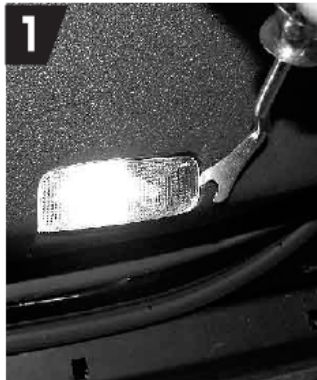


1

内張りはがしなどで、ツメのかん合を外します。

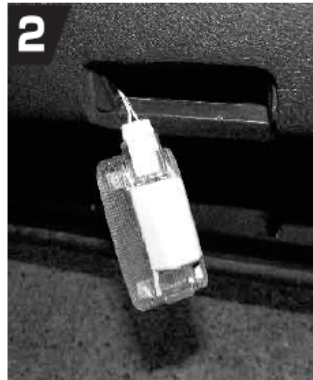



2

コネクターを外し、カーテシランプユニットを取外します。

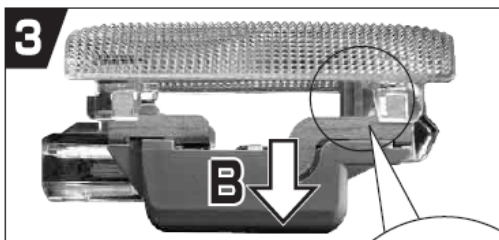

3 ○印のツメの部分Aの方向に押しながら、グレーのカバーをBの方向に引き出します。

カバーの付いていない車両もあります。

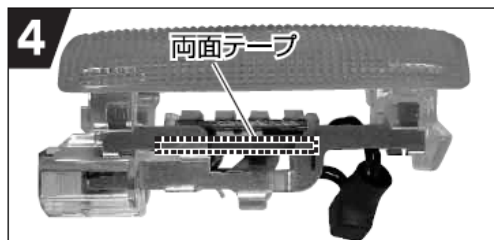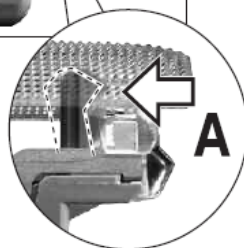

4

純正ランプが熱くないことを確認して外します。T10用電源ユニットを灯具に差込み、LEDランプの発光部をレンズ内側に向けて両面テープで固定します。外したグレーのカバーを元に戻し、コネクターを接続してください。

T10用電源ユニットが奥まで差し込めない場合は、車両灯具側の金具を広げて取付けてください。

### 【取付例3】 該当車種:ホンダ車 カーテシランプ バルブ形式:T10

※作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外し、ランプが点灯しないことを確認してください。




内張りはがしなどでレンズを取り外します。



T10用電源ユニットを灯具に差し込み、LEDランプを上面に貼り付けます。

### 【取付例4】 該当車種:ホンダ車 ラゲッジランプなど バルブ形式:T10

※作業前に必ずランプが点灯しないことを確認してください。

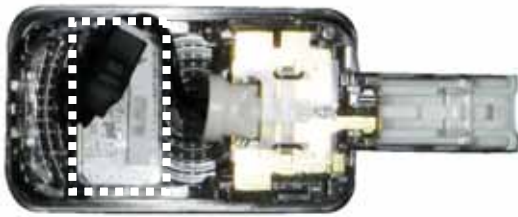

内張りはがしなどでランプユニットを取り外します。コネクターを抜き、純正バルブを取り外してください。T10用電源ユニットを灯具に差し込み、LEDランプの発行部分をレンズに向けるように設置します。このとき左の写真のような向きにしますと、市販のテープなどで固定がしやすくなります。

### 【取付例5】 該当車種:スバル車 レガシィ(BR系) カーテシランプ バルブ形式:T10

※作業前に必ずランプが点灯しないことを確認してください。



内張りはがしなどでランプユニットを取外します。コネクターを抜き、純正バルブを取り外してください。T10用電源ユニットを灯具に差し込み、LEDランプの発行部分をレンズに向けるように設置します。このとき、LED基板を市販の厚めの両面テープで固定するか、左の写真のように絶縁テープ等でLED基板を端子に巻きつけるように固定してください。

注意 LED発光部にテープが接触しないようにしてください。