




クラブマックス 6S スキー/スノーボードアタッチメント 取扱説明書

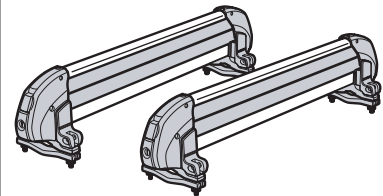

このたびは、NNO製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。読んだ後はなくさないように保管してください。



警告 製品や積載物の脱落など、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

本品を装着するベースキャリア/クロスバーは、十分な強度があることを確認し、確実に取り付けください。

キャリアの前後間隔は50cm以上とってください。

走行前に、ボルト/ノブ等にユルミがないか確認してください。

キャリア積載時は100km/h以下で走行してください。また法定速度を守ってください。

前後のクロスバーの間にバンディングが入らない場合は、80km/h以下で走行してください。走行時は必ずキーをロックしてください。

注意 ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。


本品は盗難防止を保證するものではありません。積載物を長時間放置しないでください。

1 部品内容の確認

No.	部品	数量
①	キャリア本体	2
②	キー	2
③	取扱説明書	1


2 クロスバーの準備をする

前後のベースキャリア/クロスバーの間隔は50cm以上必要です。前後間隔が調整できる場合は、バンディングが前後のバーの間に入るまで広げます。

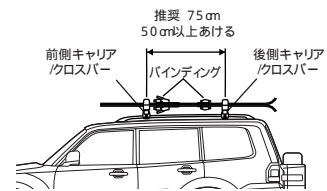

3 取付金具の対応サイズ

本品はNNO角型バーの他、自動車メーカ・純正ベースキャリア/クロスバーに装着可能です。ベースキャリア/クロスバーは、車両に確実に取付けてください。

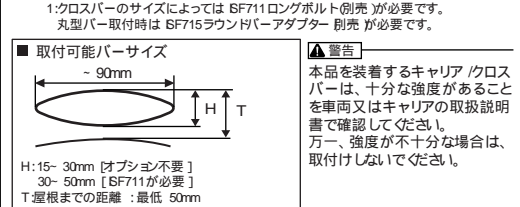

4 取付準備

カギ穴にキーを差込み、左に回してロックを解除します。

ボタンを押しながら上方に押し上げてアッパーアームを開けます。

ボタンカバーを開け、リリースボタンを押しながらバウクルを倒します。

■手前側 ■ハンジ(奥)側

5 車に取付ける

① 両方のノブを十分に緩め、キャリア本体をベースキャリア/クロスバーに載せます。

② ノブをロアプレートに掛け、適度に締め込みます。

③ レバーを戻して、しっかり固定します。

前後のキャリアをつかんで、前後左右に強くゆすって装着状態を確認します。車が揺れるくらいゆすっても、キャリアがずれなければOKです。

6 丸型バーへ取付ける場合

丸型バーへ取り付ける場合は、6F715ラウンドバーアダプター(別売)が必要です。

- 取付金具の上部分から、クッションを外します。
- ロアプレートからゴムシートをはがします。
- 丸型バーアダプターを640mmの間隔で、地面と平行に取り付けます。
- 丸型バーアダプターの上からキャリアを取付けます。

7 最大積載量

本品に積載できるスキー/スノーボードの数量は以下の通りです。

スキー	6
スキー+ストック	4セット
スノーボード	4
スノーボード+スキー	2+3

合せて厚さ50mmの板まで積載できます。厚い板は手前(開閉側)に積載してください。

最大積載量は車によって異なります。車のクロスバーの耐荷重を確認してください。スキー+ストック/スノーボード以外は積載しないでください。

8 積載する

スキー/スノーボードを載せて、アッパーアームをしっかり締めます。

カチッ カチッ

【参考】 本品は2段階で締め込む機構です。カービングスキーなど厚い板は1段目、スノーボードなど薄い板は2段目で締めてください。

【警告】 子供用など短すぎるスキー/スノーボードは脱落のおそれがあるため積載できません。以下の手順で確認します。

- アームを開けた状態でスキー/スノーボードを載せ、板を前後アタッチメントに当たるまでスライドさせます。
- スライドさせた結果、板がアタッチメントから外れる場合は、その板は積載しないでください。

スキーの積載方法: 左右のスキーを組み合わせ、テール側を前向きに積載します。

ストックの積載方法: ストックのストラップが屋根に当たらないように積載します。

スノーボードの積載方法: バンディングを下向きに積載する場合は、ベルトなどで固定します。

テール 車の前方向

バンディング ベルトで固定

80km/h 以下で走行

【警告】 前後のクロスバーの間にバンディングが入らない場合は、片方のバンディングを前側キャリアの前方にずらして積載し、80km/h以下で走行してください。

9 キーをロックする


本品は1つのロックで積載物とキャリア本体を同時にロックする構造となっています。走行時は、スキー/スノーボード積載していない時もロックをしてください。

【警告】 走行する際は、必ずキーロックしてください。


10 高さ調整

本品は積載時にバイディングが屋根に当たらないように高さ調整ができます。(圓型バー取付時のみ。丸型/角型バー取付時は高さ調整できません。)

ノブを外し、角根ボルトを抜きます。ホルダ - の取付穴の2段目もしくは3段目とキャリア本体の取付け穴を合わせて角根ボルトを通し、ノブで確実に固定します。

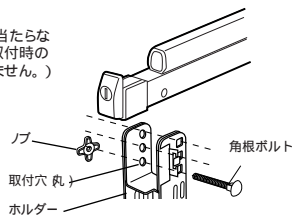

警告
必ず、前後・左右とも同じ高さで取付けてください。





11 安全確認

警告

走行前に全てのレバー/ノブが確実に固定されているか確認し、ユルミがある場合は増締めしてください。使用する際は必ずキーロックをしてください。本品を改造して使用しないでください。

注意

本品のロックは盗難防止を保證するものではありません。安全のため積載物を積んだまま車を長時間放置しないでください。キャリアを装着しているときは洗濯機を使用しないでください。リアゲートやトランクを開ける時に、スキーやスノーボードに当たらないように注意してください。

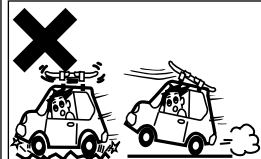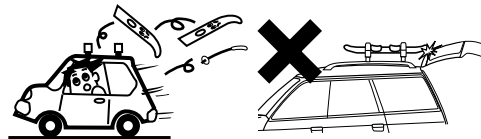

警告

安全運転

急発進や急ハンドルは控えて、法定速度を守り安全運転してください。特に強風時や悪路では速度を落して走行してください。




警告


ケース使用禁止

積載時には、スキーやスノーボードのケース、保護用ビニール袋を使用しないでください。走行時の風圧によりキャリアや積載物が脱落するおそれがあります。

100km/h 以下



80km/h 以下





100km/h以下で走行

キャリア積載時は法定速度を守り、100km/h以下で走行してください。前後のバーの間にバイディングが入らない場合は、80km/h以下で走行してください。

12 保管方法

使用しないときは、車から本品を外してください。直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。

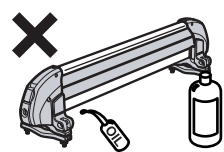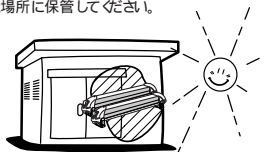


警告

キーやボルトへの給油はしないでください。シンナー、ワックス等、プラスチックを傷める溶剤は使用しないでください。

補修部品

本製品には下記の補修部品があります。お求めの際は販売店にご注文ください。本品と補修部品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。

クッションA

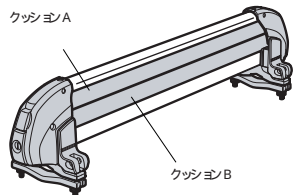

クッションB



キー
キー番号を確認してください。



取扱説明書

お問い合わせ

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：http://www.carmate.co.jp/toi/

TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11