



| メーカー名 | 車種名 | タイプ | 年式 | 積載条件 | |
|-------|--------|--------|--------|--------------------------|------|
| | | | | 最大積載量 | サイクル |
| ニッサン | プレサージュ | 5ドアワゴン | H15.7~ | 50kg (積載物 アタッチメント) | 3台 |

車両に取付マークを貼付ける

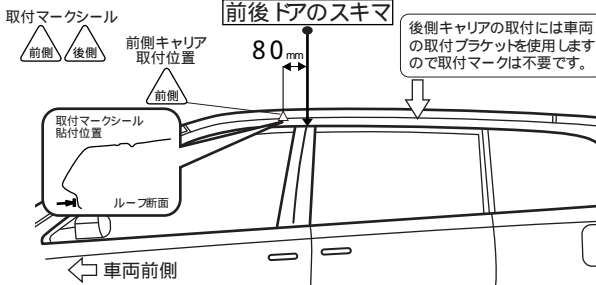

後側フックを取付ける準備

後側ドアを開け、ウェザーストリップゴムをめくる。
保護シール2枚をブラケットに貼り付ける

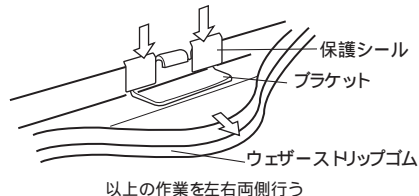


キャリアの固定 (フックの締付け)


フック ベース取付位置

下のイラストを参考にフックとベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

前側 キャリア

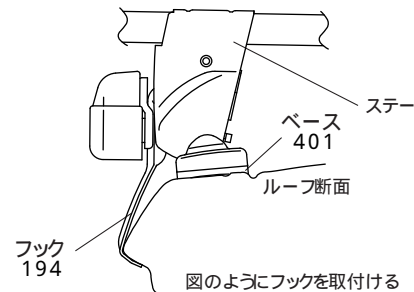

後側 キャリア

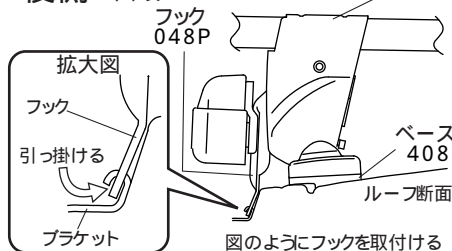

外したウェザーストリップゴムを元通りに取り付ける。


参考

ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

バーにセンターマークステアマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する

| 最大積載量 50kg | Ⓐ寸法 | ステア内寸法 ㉓ |
|---------------|--------------|----------|
| センターマーク 前側 | 前側キャリア 557mm | 1114mm |
| 後側 | 後側キャリア 504mm | 1008mm |

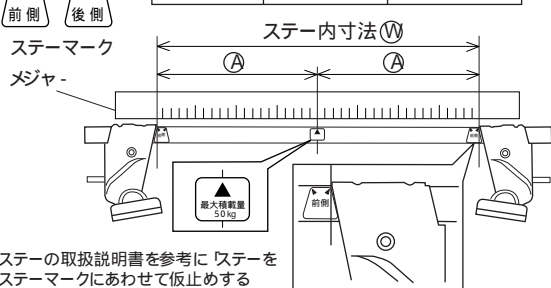

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークと車両の取付ブラケットの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

